




Toner en drumunit SP4510 vervangen

Deze handleiding beschrijft zowel het vervangen van de tonercartridge als de drumunit, deze maken onderdeel van elkaar uit.

Voor het vervangen van de drum unit (Photo Conductor Unit) dient U onderstaande stappen te volgen.

Open de voorklep van de printer door op de knop te drukken welke is gemarkeerd door de blauwe pijl.

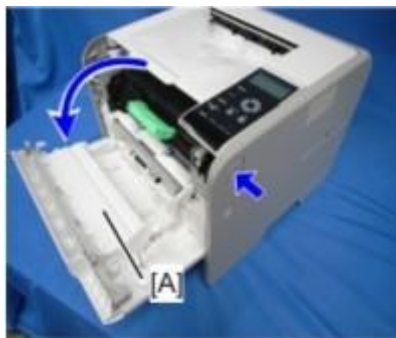

Neem de drum unit uit de machine door de groene hendel naar U toe te trekken, let op, U verwijdert nu de drumunit EN de tonercartridge.



Indien de tonercartridge nog goed is en U enkel de drumunit moet vervangen in verband met een fout- of servicemelding voert U de volgende stappen uit met de met de gehele unit UIT de machine, als U enkel de tonercartridge dient te vervangen, kunt U de drumunit in de machine laten zitten.



Open de voorklep van de printer en beweeg de hendel (B) naar beneden.



Deze hendel werkt in twee etappes, om de tonercartridge te vervangen dient deze hendel helemaal in de horizontale positie gezet te worden.



Trek de tonercartridge uit de machine door de groene hendel naar U toe te trekken.

